


BEDIENELEMENTE UND BRENNSTOFFE




Zulässige Brennstoffe	Scheitholz		Holzbriketts			
	PEPPA	PEPPA tec	PEPPA	PEPPA	PEPPA tec	
Füllmenge	4 kW	6 kW	3 kW	4 kW	6 kW	3 kW
	1,0 kg	1,4 kg	0,7 kg	0,9 kg	1,3 kg	0,7 kg
Stückigkeit	2 Stck.		2 Stck.	2 Stck.		2 Stck.
Länge ca.	10 cm	16,5 cm	8 cm	-	-	-
Max. Restfeuchte	20 %		20 %	15 %	15 %	

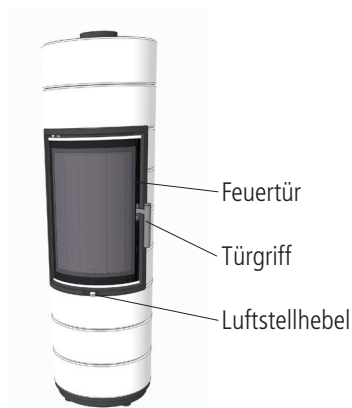

Öffnen Sie vor dem Heizen die Feuertür einen kleinen Spalt und halten Sie eine Feuerzeug- oder Streichholzflamme nahe an diesen Spalt. Wird die Flamme in Richtung Feuerraum gezogen, sorgt der Schornstein für Unterdruck und Sie können mit dem Heizen beginnen.

ANHEIZEN UND HEIZBETRIEB

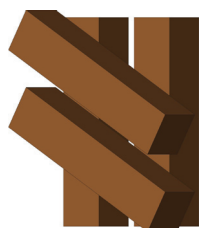

- Luftstellhebel vollständig nach rechts öffnen, bis über den Druckpunkt hinaus (Kaltstartposition)
- gespaltenes Kleinholz mehrlagig längs in den Brennraum legen, ca. 8-12 kleine Holzscheite (Anzündhölzer)
- ca. 2-3 Anzündwürfel zwischen das Kleinholz legen und entzünden
- Feuertür ca. 3-5 Minuten angelehnt lassen, dann komplett schließen
- Ein weiteres mal anheizen, ca. 4-8 kleine Holzscheite

FORTHEIZEN



- Warten, bis keine gelblich weißen Flammen mehr vorhanden sind
- Das Glutbett z.B. mit einem Schürhaken flächig auseinanderziehen
- Scheitholz bzw. Holzbriketts eng zusammen vorne längs in den Brennraum legen
- Feuertür schließen
- Luftstellhebel einstellen:
PEPPA 4 kW: ca. 60%
PEPPA 6 kW: ca. 93%
PEPPA tec 3 kW: ca. 55 %

ABBRANDENDE

- Warten, bis keine gelblich weißen Flammen mehr vorhanden sind
- Luftstellhebel vollständig schließen



Ausführliche Informationen zum PEPPA/ PEPPA tec finden Sie in der Aufstell- und Bedienungsanleitung. Hilfestellung zum richtigen Heizen mit Holz finden Sie unter www.richtigheizenmitholz.de.